


棒形识读器



产品使用手册

①

产品简介

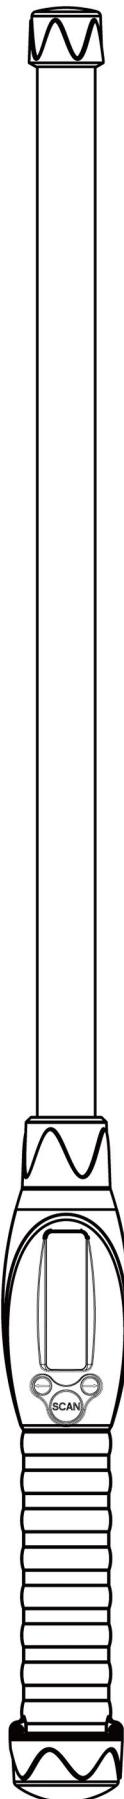

握感舒适；OLED清晰显示

三键简易操作；超远距离识读

完善的操作界面

方便简易的二次开发

液晶屏及按键


产品整体视图

②

电池安装


1

旋开后盖

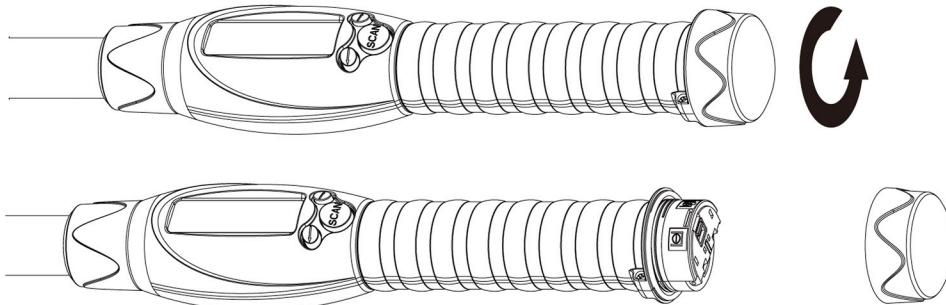



2

打开电池仓盖

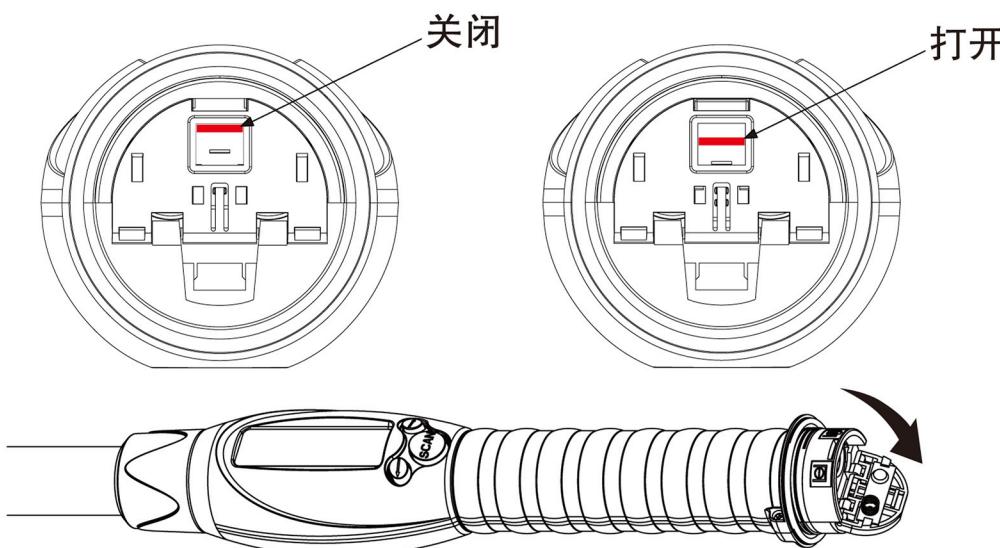

3


装入电池

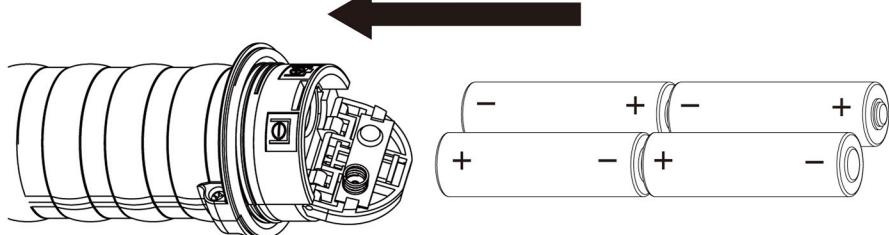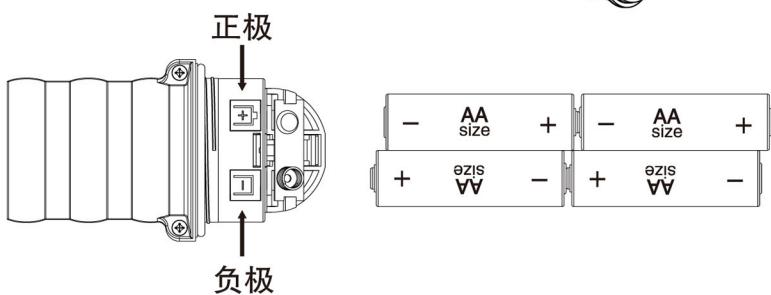

★ 因电池未按正确方向装入引起的设备故障不在保修范围内。

③

屏幕显示说明

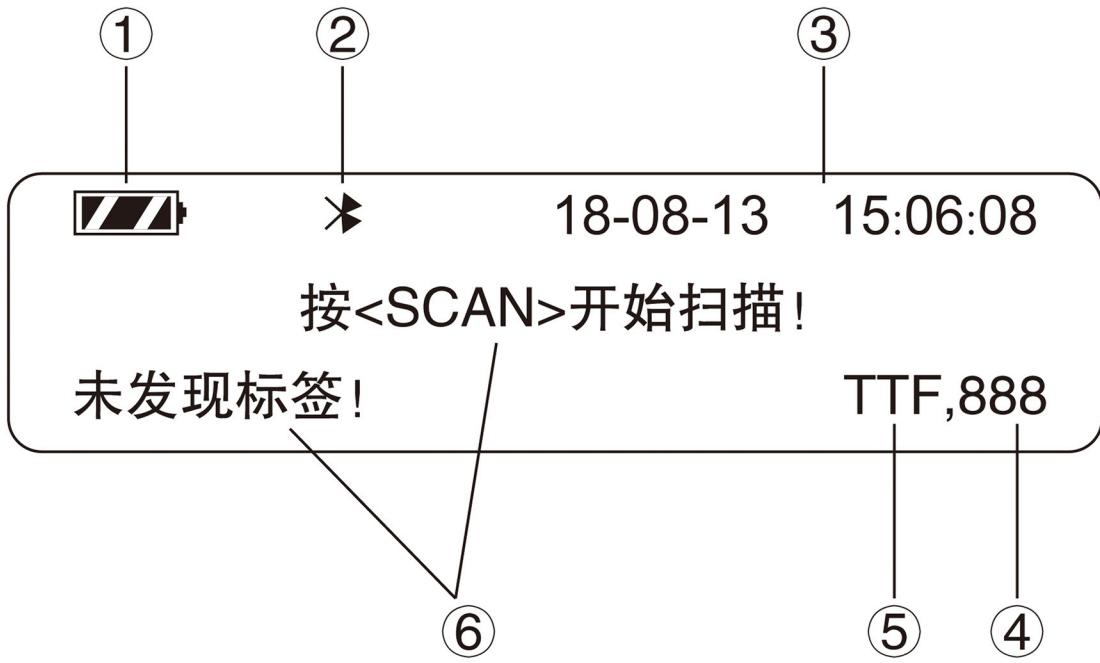

- ① 电池电量显示
- ② 蓝牙通讯标识
- ③ 时间日期显示
- ④ 标签存储数量
- ⑤ 当前扫描模式
- ⑥ 当前运行信息

④

扫描操作说明

- 1 按 **SCAN** 开机后首先进入以下界面，此时可直接进行标签扫描工作。



18-08-13

15:06:08

.....

正在扫描…

TTF,888

- 2 若在一分钟内设备没扫描到标签则会转入以下界面，按 **SCAN** 后再次进入第一步中的扫描界面。



18-08-13

15:06:08

按<SCAN>开始扫描

未发现标签！

TTF,888

- 3 设备扫描到标签以后会在屏幕上显示标签中的信息，按下 **SCAN** 可进行下一个标签的扫描。



18-08-13

15:06:08

(999) 000000000001

ISO11784 FDX-B

5

菜单操作说明

- 1 在扫描界面下按  进入菜单操作界面。



*

18-08-13 15:06:08

- * 1. 记录查询
- 2. 参数设置

- 2 进入菜单设置界面后，按  移动菜单选项前的 “*” 至所要设置项的位置，然后按  确认进入。按  可返回上一级菜单。

- 3 操作语言快捷切换方式：在如图所示的界面下，按住  不放，再按  进行快捷操作语言切换。



*


18-08-13 15:06:08

按<SCAN>开始扫描

未发现标签！

TTF,888

- 1 记录查询：进入记录查询菜单后可以按  和  对记录信息进行上翻和下翻操作。
- 2 参数设置：
- (1)语种：操作语言选择
 - (2)任务
 - (3)记录选项：分“禁止”和“允许”两种模式，“禁止”模式下同一电子标签被多次识读时，只记录一次；“允许”模式下，同一电子标签识读几次就记录几次。默认模式是“禁止”。
 - (4)时钟：配置设备当前日期和时间。
 - (5)蜂鸣器：默认模式是“开启”。
 - (6)指示灯：设置识读到标签后指示灯是否亮起。
 - (7)USB键盘模拟：当处于“开启”模式下，并通过USB通讯线连接电脑时，设备具有键盘模拟功能。
 - (8)电源管理：关机延时设置，可在“1分钟 – 20分钟”范围内设置。
 - (9)清除所有记录：清除设备上的所有识读记录。
 - (10)固件升级：设备软件升级。如有需要，请在设备供应商指导下进行操作。
- 3 设备信息：显示本台设备的设备编号（蓝牙编号）和设备版本号，供设备供应商维护本台设备使用。
- 4 关闭电源：关闭设备。

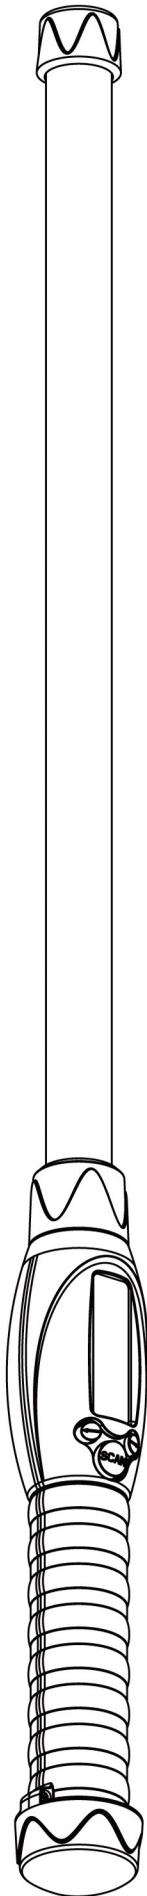

USB

UNIVERSAL SERIAL BUS



Bluetooth™

蓝牙连接密码：1234